➡ DTV [DTV · DTV-BUS · DTV-W]

Detector termovelocimétrico de incendio

Para detección de incendios en la instalación por cambios bruscos de temperatura.

➡ DTV

Sonda de contacto preparada para conexión a centralita KCtr.

- *Para conexión a KCtr*
- *Colocación en techo (superficie)*
- *Dimensiones: Ø 74 x 26 mm*

➡ DTV-BUS

Sonda diseñada para conexión a BUSing® por cable.

- *Conexión a BUSing®*
- *Colocación en techo (superficie)*
- *Dimensiones: Ø 74 x 26 mm*

BUSing®

➡ DTV-W

Sonda radio para conexión a BUSing® inalámbrico.

- *Conexión a BUSing® Inalámbrico*
- *Colocación en techo (superficie)*
- *Dimensiones: Ø 74 x 26 mm*

BUSing®

Descripción

Este tipo de sondas se colocan en el techo y detectan un incendio por la subida de temperatura que se produce en la estancia donde están instalados.

- *Los detectores termovelocimétricos están indicados para su colocación en zonas donde puede existir humo, como en cocinas, garajes, etc.*

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- *2 escenas programables para la activación y desactivación del sensor.*
- *Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.*

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Distancia máx. recomendada*
DTV	9 - 16 Vdc (KCtr)	Despreciable	30 m*
DTV-BUS	9 - 16 Vdc (BUS)	40 mA (BUS)	–
DTV-W	Pila 2/3 AA (3V)	–	15 m**

** distancia máxima recomendada entra la sonda y la KCtr*

*** distancia máxima recomendada hasta el equipo radio (repetidor) más cercano*

➡ DTV

Instalación

Conexión a KCtr
E5: Sondas Incendio/Humo
Distancia Máx: 30 m

Ver esquema KCtr
Instalación Sondas de Incendio/Humo
Tipo LAZO

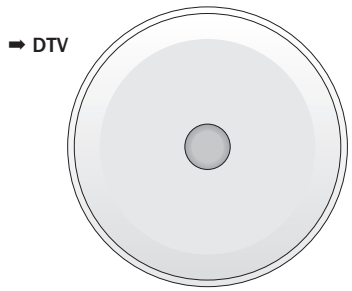

Conexión de varias sondas DTV

Como máximo es posible conectar 3 sondas directamente a una entrada del KCtr.

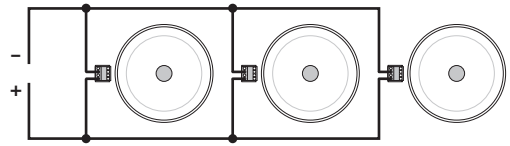

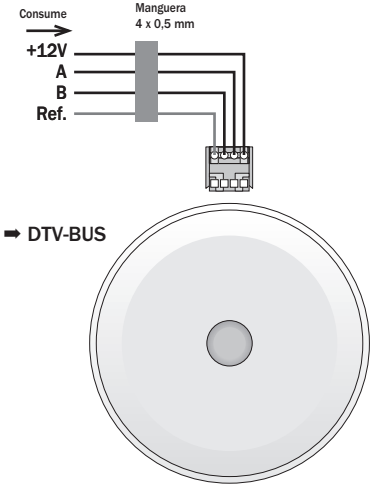

BUSing®

Precisa de pila 2/3 AA para la alimentación.

Mantenimiento DTV-W

Es obligatorio revisar y/o sustituir las pilas al menos cada 2 años.

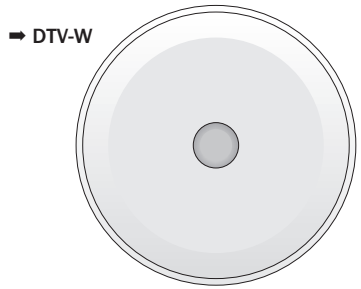

BUSing® inalámbrico wireless